

Установка стяжки-растек

ТС-2

Установка дюбеля стяжки-растек

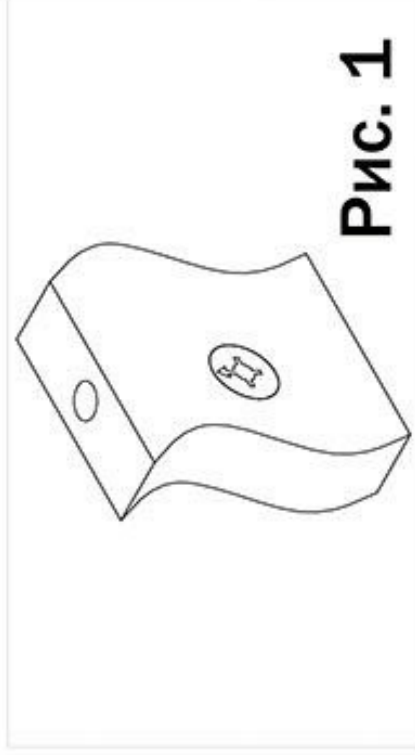


Рис. 1

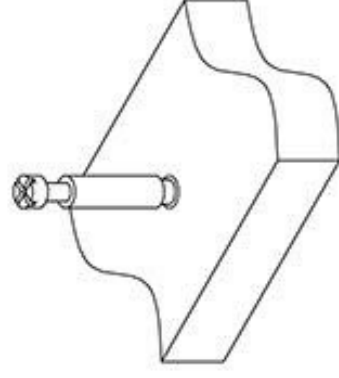


Рис. 2

### ФУРНИТУРА

|   |                                 |    |                            |    |                 |    |                         |    |                |    |                |    |                        |   |               |
|---|---------------------------------|----|----------------------------|----|-----------------|----|-------------------------|----|----------------|----|----------------|----|------------------------|---|---------------|
| 1 | шкант 8*30                      | 2  | евровинт 7*70              | 3  | стяжка-растек   | 4  | дюбель<br>стяжки-растек | 5  | саморез 3,5x15 | 6  | опора колесная | 7  | направляющие<br>450 мм | 8 | евровинт 6*13 |
| 9 | саморез 3,5x16<br>с прессшайбой | 10 | заглушка<br>евровинта 7*50 | 11 | ручка с винтами | 12 | ключ<br>евровинта 7*50  | 13 | евровинт 7*50  | 14 | замок          | 15 | саморез 3,5x20         |   |               |

**ВНИМАНИЕ !**


**При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.**

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

**12** - номер детали; (2) - используемая фурнитура.

**СБОРКА ТУМБЫ**

1. Прикрутить к боковинам 1 и 2 с внутренних сторон направляющие (7) в отверстия диаметром 5 мм, при помощи евровинтов (8), по три штуки на каждую боковину. Затем вставить стяжки-растежки (3) в отверстия диаметром 15 мм в эти детали (см. рис. 1).  
Далее к боковине 1 последовательно присоединить стенку заднюю 3 и боковину евровинтов (2). Крепление производить при помощи каркас тумбы на стенку заднюю 3 и забить шканты (1) в нижние торцевые отверстия диаметром 8 мм боковин 1 и 2. Далее поднять каркас тумбы и соединить его с полкой нижней 4 так, чтобы шканты (1) забитые в боковинах 1 и 2 вошли в соответствующие отверстия на полке 4. Фиксацию полки 4 произвести при помощи евровинтов (2). После этого полку верхнюю 5 перевернуть нижней стороной вверх (на нижней стороне этой детали имеются пластиковые муфты) и закрутить

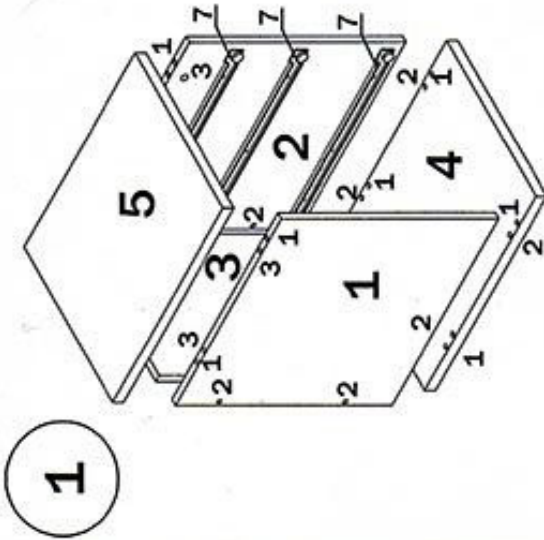

в муфты дюбеля стяжек-растежек (4) (см. рис.2). Далее забить шканты (1) в соответствующие верхние торцевые отверстия боковин 1 и 2. Перевернуть полку 5 и соединить ее с каркасом тумбы. Фиксацию стяжек-растежек(3) произвести путем поворота их по часовой стрелки. Далее перевернуть тумбу нижней полкой (4) вверх и прикрепить к ней опоры колесные (6) при помощи саморезов (9). Далее поставить тумбу на опоры колесные. Затем поставить декоративные заглушки (10) в видимых местах установки евровинтов (2). После этого установить ящики в каркас тумбы так, чтобы ответные планки направляющих закрепленные на боковинах ящиков вошли в направляющие закрепленные на боковинах 1 и 2. В отверстие диаметром 20 мм вставить замок (14), зафиксировать его с помощью саморезов(15). Ответную планку замка установить по месту к полке 5 напротив замка (14)

**СБОРКА ЯЩИКОВ**

Взять стенку заднюю выдвижного ящика и забить в соответствующие отверстия шканты (1). Соединить боковины ящика с задней стенкой. Фиксацию производить при помощи евровинтов (2). Далее положить каркас ящика на заднюю стенку и забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия на боковинах ящика, и вставить стяжки-растежки (3) (см.рис.1). После этого вставить дно ящика в пазы на каркасе ящика, таким образом, чтобы дно ящика вошло в паз на стенке задней ящика. Далее закрутить в переднюю панель ящика в имеющиеся муфты дюбеля стяжек-растежек (4) (см. рис.2). Соединить переднюю панель ящика с каркасом. Фиксацию произвести путем поворота стяжки (3) по часовой стрелки. После этого положить ящик дном вверх и прикрутить ответные планки направляющих (7) к боковинам ящика при помощи саморезов (5). Далее к передней панели прикрепить ручку (11) винтами M4x20, входящих в комплект ручки (при комплектации винтами M4x22 использовать прокладочные шайбы входящие в комплект фурнитуры). Аналогичным образом собрать остальные ящики. Следует учесть, что при установке ящиков, ящик с замком необходимо установить в верхний проем, а большой ящик в нижний проем. (см. сх. 2)

